


Single-User Konfiguration ZTE H389A

STEP 1

blocked URL

Öffnen Sie Ihren Browser. Geben Sie **"10.0.0.138"** in die Adresszeile ein und drücken Sie auf Enter.

STEP 2

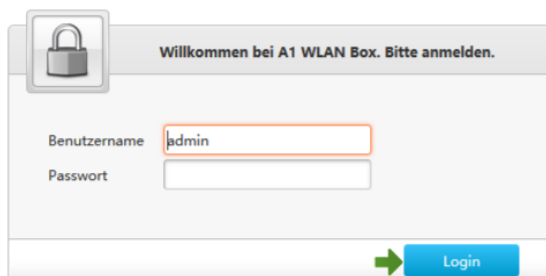

Geben Sie Ihre Zugangsdaten ein und wählen Sie **"Login"**.


STEP 3



Name	MAC Adresse	IPv4 Adresse	IPv6 Adresse
WLAN-Geräte			
LAN-Geräte			
USB-Geräte			
VoIP-Geräte			

Klicken Sie zu Beginn bitte auf „Management & Diagnose“.


STEP 4

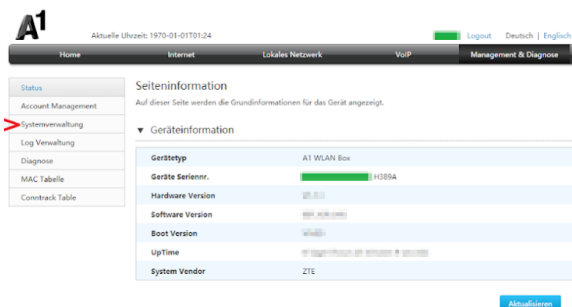

Gerätetyp	A1 WLAN Box
Geräte Serienr.	H389A
Hardware Version	3.0.0.0
Software Version	3.0.0.0
Boot Version	3.0.0.0
UpTime	10:00:00:00:00:00:00:00
System Vendor	ZTE


Danach auf den Reiter "Systemverwaltung".

STEP 5

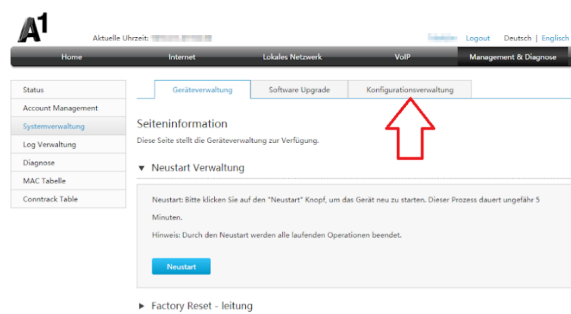

In der Systemverwaltung auf den Punkt "Konfigurationsverwaltung" klicken.

STEP 6

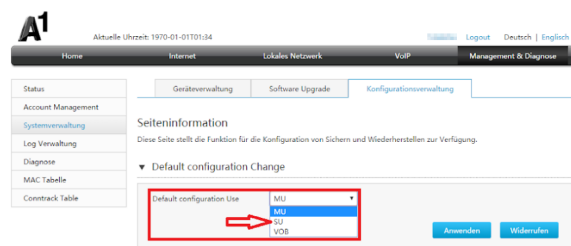

Wenn Sie in dieser Ansicht unter "Default configuration Use" das Drop-Down Menü öffnen, können Sie den MU (Multi User) Modus auf den SU (Single User) Modus umstellen. Nachdem Sie die Auswahl getroffen haben, klicken Sie noch auf "Anwenden" um die neuen Einstellungen zu speichern.

ZIEL

Herzlichen Glückwunsch!

Sie haben soeben ihr ZTE Modem erfolgreich in den Single-User Modus gesetzt.