

Single-User Konfiguration ZTE H389A

STEP 1

blocked URL

Öffnen Sie Ihren Browser. Geben Sie **"10.0.0.138"** in die Adresszeile ein und drücken Sie auf Enter.

STEP 2



Willkommen bei A1 WLAN Box. Bitte anmelden.

Benutzername

Passwort

 [Login](#)

Geben Sie Ihre Zugangsdaten ein und wählen Sie **"Login"**.

STEP 3

The screenshot shows the MikroTik WinBox interface. The top navigation bar has tabs for Home, Internet, Lokales Netzwerk, VoIP, and Management & Diagnose. The left sidebar shows the configuration tree with WLAN Geräte selected. The main area displays the WLAN configuration for wlan1, including SSID, MAC address, and security settings. A red arrow points to the 'Logout' button in the top right corner.

Klicken Sie zu Beginn bitte auf „Management & Diagnose“.

STEP 4



Aktuelle Uhrzeit: 1970-01-01T01:24

[Home](#)
[Internet](#)
[Lokales Netzwerk](#)
[VoIP](#)
[Management & Diagnose](#)

[Status](#)
[Account Management](#)
[Systemverwaltung](#)
[Log Verwaltung](#)
[Diagnose](#)
[MAC Tabelle](#)
[Conntrack Table](#)

Seiteninformation


Auf dieser Seite werden die Grundinformationen für das Gerät angezeigt.

▼ Geräteinformation

Gerätstyp	A1 WLAN Box
Geräte Seriennr.	HDBSA
Hardware Version	2.0.0
Software Version	2.0.0 (2016-01-01)
Boot Version	2.0.0
UpTime	10 Tage, 10 Stunden, 10 Minuten, 10 Sekunden
System Vendor	ZTE


Danach auf den Reiter "Systemverwaltung".

STEP 5

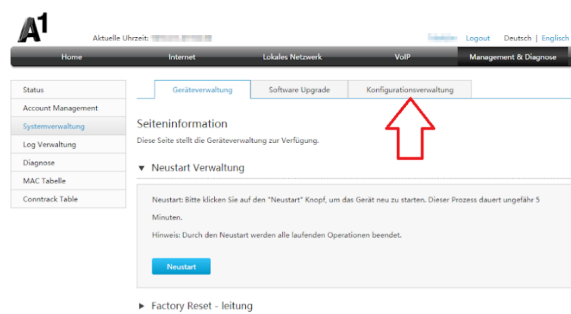

In der Systemverwaltung auf den Punkt "Konfigurationsverwaltung" klicken.

STEP 6

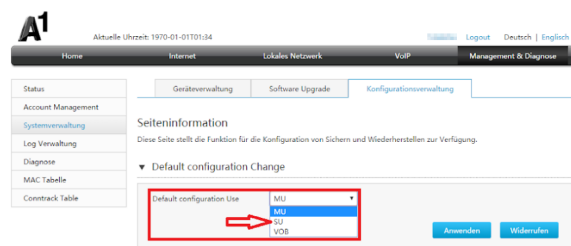

Wenn Sie in dieser Ansicht unter "Default configuration Use" das Drop-Down Menü öffnen, können Sie den MU (Multi User) Modus auf den SU (Single User) Modus umstellen. Nachdem Sie die Auswahl getroffen haben, klicken Sie noch auf "Anwenden" um die neuen Einstellungen zu speichern.

ZIEL

Herzlichen Glückwunsch!

Sie haben soeben ihr ZTE Modem erfolgreich in den Single-User Modus gesetzt.