

Single-User Konfiguration ZTE H389A

STEP 1

blocked URL

Öffnen Sie Ihren Browser. Geben Sie **"10.0.0.138"** in die Adresszeile ein und drücken Sie auf Enter.

STEP 2



Willkommen bei A1 WLAN Box. Bitte anmelden.

Benutzername

Passwort

 [Login](#)

Geben Sie Ihre Zugangsdaten ein und wählen Sie **"Login"**.

STEP 3

The screenshot shows the A1 router's web interface. At the top, there's a header with the A1 logo, the text 'Aktuelle Uhrzeit: 1870-01-01T01:12', and a language dropdown menu set to 'Deutsch'. Below the header is a navigation bar with tabs: 'Home', 'Internet', 'Lokales Netzwerk', 'VoIP', and 'Management & Diagnose'. The 'Management & Diagnose' tab is active, showing a 'Logout' button and a red arrow pointing to the 'WLAN' link in the top right corner.

The main content area is titled 'WLAN Einstellung' and displays the following information:

- SSID: 1773/8737 kbps
- Duration: 0:00:00:00
- IP: 192.168.1.1
- MAC: [redacted]
- CN: [redacted]
- Ans: [redacted]

Below this information is a diagram showing a 'Firewall' icon connected to a router icon. To the right of the router are two QR codes labeled 'WLAN SSID Info (2.4GHz)' and 'WLAN SSID Info (5GHz)'.

At the bottom, there's a section titled 'Geräteliste' with a sub-section 'WLAN Geräteliste'. The 'WLAN Geräteliste' section contains a table with the following columns: 'Name', 'MAC Adresse', 'IPv4 Adresse', and 'IPv6 Adresse'. The table lists three devices:

Name	MAC Adresse	IPv4 Adresse	IPv6 Adresse
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

On the left side of the 'Geräteliste' section, there are links to 'WLAN Geräte', 'LAN Geräte', 'USB Geräte', and 'VoIP Geräte'.

Klicken Sie zu Beginn bitte auf „Management & Diagnose“.

STEP 4



Aktuelle Uhrzeit: 1970-01-01T00:24

Logout
Deutsch
English

Home
Internet
Lokales Netzwerk
VoIP
Management & Status

Status
Account Management
Systemverwaltung
Log Verwaltung
Diagnose
MAC Tabelle
Conntrack Table

Seiteninformation

Auf dieser Seite werden die Grundinformationen für das Gerät angezeigt.


▼ Geräteinformation

Gerätstyp	A1 WLAN Box
Geräte Seriennr.	H0B5A
Hardware Version	2.0.0
Software Version	2.0.0 (2015-01-01)
Boot Version	2.0.0
UpTime	10 Tage 10 Stunden 10 Minuten 10 Sekunden
System Vendor	ZTE

Aktualisieren


Danach auf den Reiter "Systemverwaltung".

STEP 5

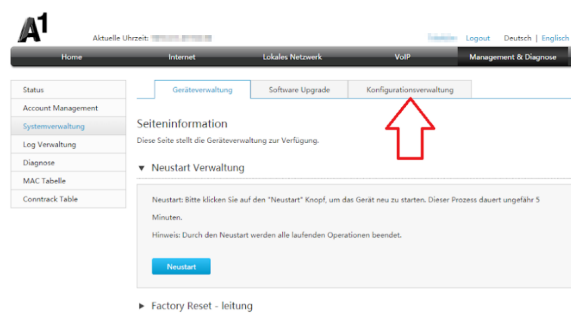

In der Systemverwaltung auf den Punkt "Konfigurationsverwaltung" klicken.

STEP 6

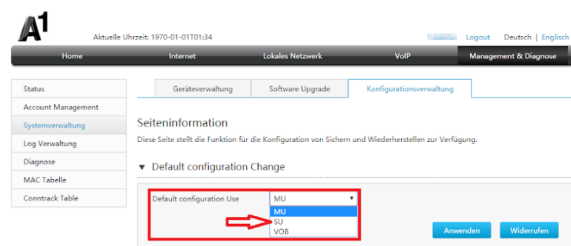

Wenn Sie in dieser Ansicht unter "Default configuration Use" das Drop-Down Menü öffnen, können Sie den MU (Multi User) Modus auf den SU (Single User) Modus umstellen. Nachdem Sie die Auswahl getroffen haben, klicken Sie noch auf "Anwenden" um die neuen Einstellungen zu speichern.

ZIEL

Herzlichen Glückwunsch!

Sie haben soeben ihr ZTE Modem erfolgreich in den Single-User Modus gesetzt.