


ZTE H389A + H268N Router: Zugangsdaten einrichten

STEP 1

[blocked URL](#)

Öffnen Sie Ihren Browser. Geben Sie **10.0.0.138** in die Adresszeile ein und drücken Sie auf Enter.

STEP 2

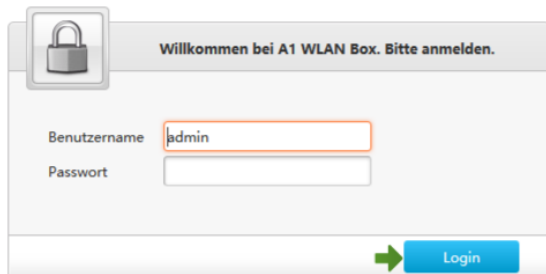

Willkommen bei A1 WLAN Box. Bitte anmelden.

Benutzername

Passwort

[Login](#)

Geben Sie Ihre Zugangsdaten ein und wählen Sie **"Login"**. Standardmäßig ist der Benutzername "admin" und das Passwortfeld bleibt leer.

STEP 3



Home Internet Lokales Netzwerk VoIP Management & Diagnose

WAN Einstellung

WLAN SSID Info (2.4GHz)

WLAN SSID Info (5GHz)

Firewall

Geräteleiste

Name	MAC Adresse	IPv4 Adresse	IPv6 Adresse
Samsung-Galaxy-S7-e...		10.0.0.2	
DESKTOP-RSN1UJ3B		10.0.0.3	

Bei der A1 Wlan Box H268N gibt es leichte Unterschiede in der optischen Darstellung, die Wege sind dieselben.

Auf der Startseite der Modemoberfläche (Webinterface), klicken Sie entweder auf **"Internet"** oder im linken Bereich, neben der Weltkugel, auf **"WAN Einstellung"**, was gleich zur Benutzerdateneingabe führt. Wenn Sie auf Internet geklickt haben, gelangen Sie zum folgenden Bereich:

ZIEL

A1 Aktuelle Uhrzeit: 1970-01-01T00:00:00 [admin](#) [Logout](#) [Deutsch](#) | [Englisch](#)

Home Internet **Lokales Netzwerk** VoIP Management & Diagnose

DSL Line Info
Status
WAN ←
Sicherheit
DNS

Seiteninformation
Diese Seite stellt die Funktion für die DSL Verbindungsparameter Konfiguration zur Verfügung.


Internet Connection

Benutzername:
 Passwort:
 Verbindungsmodus:
 Auto-Trennung bei fehlendem Traffic: Min s

[Anwenden](#) [Widerrufen](#)

Drücken Sie links auf **"WAN"** und geben im Bereich Internet Connection Ihre erhaltenen Zugangsdaten ein.

Achten Sie bitte darauf, dass wenn Sie die Daten kopieren, keine Leerzeichen mitkopiert werden.
 Beim Passwort gilt es, auf die Groß- und Kleinschreibung zu achten.

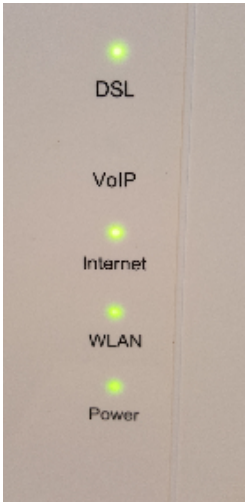

DSL
VoIP
Internet
WLAN
Power

Wenn alles geklappt hat, leuchtet bei Ihrem Modem die Internet-LED nach ca. 1 Minute durchgehend grün.

Info

Sollte die LED rot leuchten, prüfen Sie bitte die eingetragenen Daten und versuchen es erneut.

Wichtig: Das DSL-Licht muss stabil grün leuchten. Sollte es blinken oder gar nicht leuchten, besteht keine Internetverbindung. Prüfen Sie in diesem Fall bitte die Verkabelung und starten das Modem neu.