


Wlan/Wifi-Einstellungen (ZTE H268N)

STEP 1

blocked URL

Öffnen Sie Ihren Browser. Geben Sie **"10.0.0.138"** in die Adresszeile ein und drücken Sie auf Enter.

STEP 2

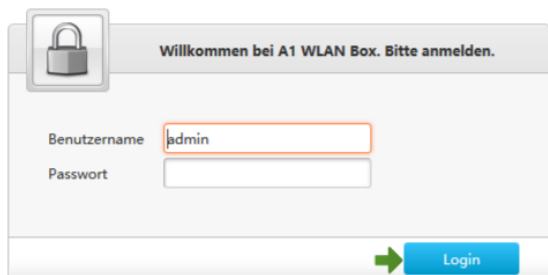


Willkommen bei A1 WLAN Box. Bitte anmelden.

Benutzername

Passwort

Geben Sie Ihre Zugangsdaten ein und wählen Sie **"Login"**.

STEP 3

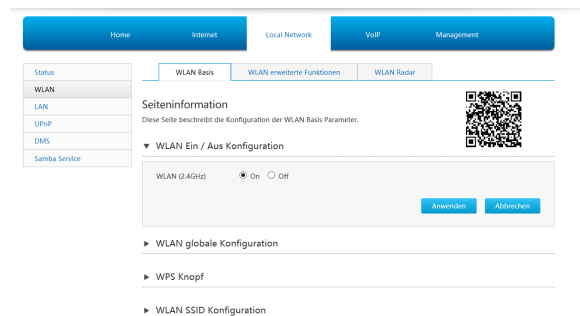

Home Internet Local Network VoIP Management

Status WLAN LAN UPnP DMS Samba Service

WLAN Basis WLAN erweiterte Funktionen WLAN Radar

Seiteninformation
Diese Seite beschreibt die Konfiguration der WLAN Basis Parameter.

▼ WLAN Ein / Aus Konfiguration

WLAN (2.4GHz) ☒ On ☐ Off


► WLAN globale Konfiguration

► WPS Knopf

► WLAN SSID Konfiguration

Klicken Sie zu Beginn bitte auf „Lokales Netzwerk“ und im linken Menü auf "WLAN".

STEP 4

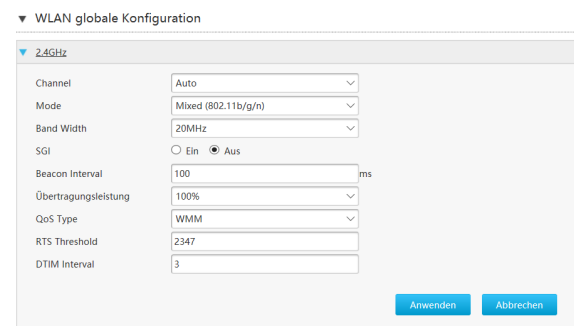

▼ WLAN globale Konfiguration

▼ 2.4GHz

Channel

Mode

Band Width

SGI ☐ Ein ☒ Aus

Beacon Interval ms

Übertragungsleistung

QoS Type

RTS Threshold

DTIM Interval

In diesem Bereich haben Sie die Möglichkeit, die WLAN Einstellungen an Ihre Gegebenheiten anzupassen. Sie haben drei verschiedene Reiter, WLAN Basis, WLAN erweiterte Funktionen und WLAN Radar zur Verfügung.

Im ersten Reiter "WLAN Basis" finden Sie die Punkte WLAN Ein / Aus Konfiguration, wo die Funktion deaktiviert und auf Wunsch wieder aktiviert werden kann. Der nächste Punkt, **WLAN globale Konfiguration**, ermöglicht es Ihnen unter anderem die Konfiguration vom WLAN-Kanal, dem QoS Type oder auch der Übertragungsmodi.

STEP 5

▼ WPS Knopf

[Was soll man beim Aktivieren von WPS beachten?](#)

1. WLAN ist eingeschaltet.
2. SSID1 ist eingeschaltet und nicht versteckt.
3. Der Authentifikationstyp der SSID1 ist WPA oder WPA2 und der Verschlüsselungstyp ist AES oder TKIP/AES.

[Schließen](#)

WPS Knopf

Der nächste Punkt wurde vom Hersteller etwas ungewöhnlich übersetzt, aber unter WPS Knopf können Sie die WPS-Funktion Ihrer A1 Wlan Box aktivieren. Damit dieser aktiviert werden kann, achten Sie bitte auf die Voraussetzungen, die im Bild oben beschrieben werden.

STEP 6

▼ WLAN SSID Konfiguration

[Sicherheitsregeln für Wi-Fi-Sicherheitsschlüssel:](#)

▼ SSID1 (2.4GHz)

SSID Name	Zuhause
SSID verstecken	☐ On ☒ Off
Typ der Verschlüsselung	WPA2-PSK-AES
WPA Passphrase	*****
	☐ Passwort anzeigen
SSID Isolation	☐ On ☒ Off (zwischen Teilnehmern innerhalb dieser SSID)
Maximum Clients	64
Priorität	0

Anwenden Abbrechen

Der letzte Punkt des Reiters WLAN Basis nennt sich **WLAN SSID Konfiguration**. Hier haben Sie die Möglichkeit, den SSID Namen zu ändern. SSID steht für "Service Set Identifier" und ist nichts anderes, als der Name Ihres WLAN- Netzwerkes. Sie haben die Optionen, diesen Namen zu verstecken, sodass die Geräte diesen nicht automatisch finden können, auch der Verschlüsselungstyp und das Passwort kann hier angepasst werden.

Wir empfehlen Ihnen einen mindestens 10-stelligen Wert, bestehend aus Ziffern, Groß- und Kleinbuchstaben zu verwenden. Sonderzeichen erhöhen die Sicherheit zusätzlich, können bei bestimmten Geräten jedoch zu Schwierigkeiten beim Verbinden führen. Klicken Sie danach auf „Anwenden“.

STEP 7

WLAN Basis

WLAN erweiterte Funktionen

WLAN Radar

Seiteninformation

Diese Seite zeigt die Funktion der erweiterten WLAN Parameter.



▼ Zugriffskontrolle-Mode Konfiguration

SSID1

☒ Kein Filter ☐ Black List ☐ White List

Anwenden

Abbrechen

▼ Zugriffskontrolle-Regel Konfiguration

Was sollte beim Konfigurieren der Access Control Rules beachtet werden?

New Item

Name

SSID1

MAC Adresse

Anwenden

Abbrechen

Create New Item

Im zweiten Reiter **WLAN erweiterte Funktionen** finden Sie die Zugriffskontrolleinstellungen.

ZIEL

WLAN Basis

WLAN erweiterte Funktionen

WLAN Radar

Seiteninformation

Diese Seite beschreibt die Funktion des WLAN radar.



▼ WLAN Radar (2.4G)

AP Name	MAC Adresse	Signal Strength	Channel	Mode
3HuiTube_2.4Ghz_795C	ec1d7fe7:79:5c	-65 dBm	6	b,g,n
A1-42D168	c4:ea:1d:42:d1:6b	-68 dBm	11	b,g,n
HUAWEI-E5180-C221	a4:caa0:4c:c2:20	-70 dBm	4	b,g,n
HUAWEI-E5180-D4DE	00:34:fe:91:d4:dc	-74 dBm	1	b,g,n
HUAWEI-E5180-6050	a4:caa0:4d:60:50	-75 dBm	11	b,g,n
3HuiTube_2.4Ghz_4f88	34:69:87:39:4f:88	-78 dBm	6	b,g,n
A1-8C2F17	30:91:8f:8c:2f:17	-80 dBm	1	b,g,n
A1-80AE5F	30:91:8f:80:ae:5f	-84 dBm	11	b,g,n
A1-7F823B	30:91:8f:7f:82:3b	-84 dBm	11	b,g,n

Neu laden

Im letzten Reiter, WLAN Radar, haben Sie die Möglichkeit Ihre Umgebung nach WLAN Geräten zu scannen. Dies kann dabei behilflich sein, Ihren optimalen WLAN Kanal zu finden. Weitere Informationen dazu finden Sie in unserem Ratgeber: [WLAN Ratgeber](#)