

Technicolor Router: Zugangsdaten einrichten


STEP 1

[blocked URL](#)


Öffnen Sie Ihren Browser. Geben Sie **10.0.0.138** in die Adresszeile ein und drücken Sie auf Enter.

STEP 2

Klicken Sie nun in der Mitte auf den Punkt "alnetnet" für ADSL oder auf den Punkt "vInternet" für VDSL.

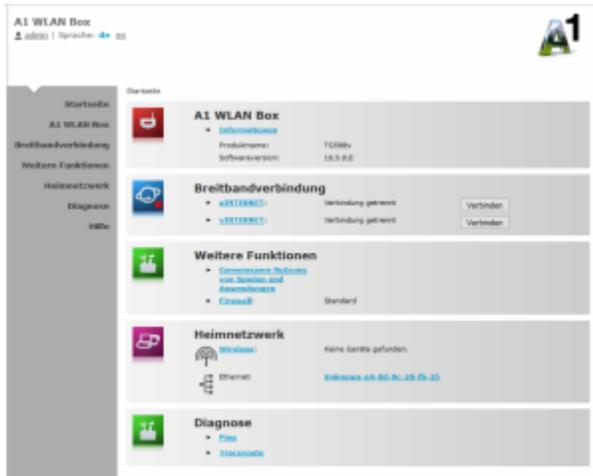

Bei der A1 Wlan Box für **GPON/FTTH** (Glasfaseranschluss) gibt es zusätzlich die Option "eInternet".

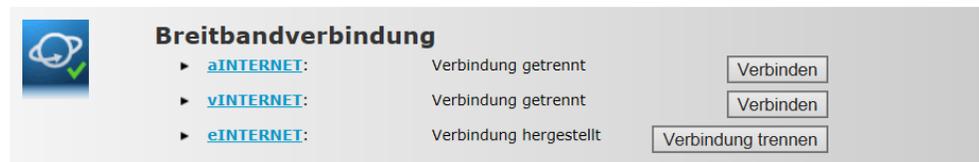


STEP 3

Verbinden


für ADSL:



für VDSL:

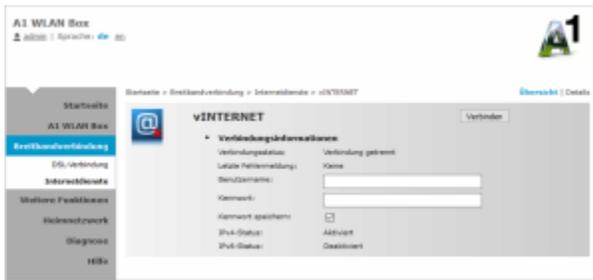

ZIEL

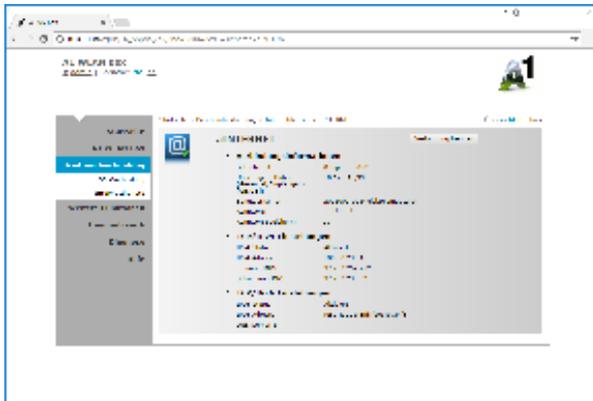

Herzlichen Glückwunsch.

Sie haben nun erfolgreich die Internetverbindung hergestellt.



Information

Die Verbindungsinformation wird für die jeweilige Zugangstechnologie ausgegeben und kann vom Beispielbild abweichen

Sollten Sie bei diesem Schritt eine Fehlermeldung bekommen, prüfen Sie bitte die Zugangsdaten bzw. die Zugangstechnologie (ADSL/VDSL).

Im Einzelfall kann ein zurücksetzen auf die Werkseinstellungen notwendig sein:

[Werkseinstellung wiederherstellen \(Webinterface\)](#)