

# Technicolor Router: Zugangsdaten einrichten


## STEP 1

[blocked URL](#)


Öffnen Sie Ihren Browser. Geben Sie **10.0.0.138** in die Adresszeile ein und drücken Sie auf Enter.

## STEP 2

Klicken Sie nun in der Mitte auf den Punkt "alnetnet" für ADSL oder auf den Punkt "vInternet" für VDSL.

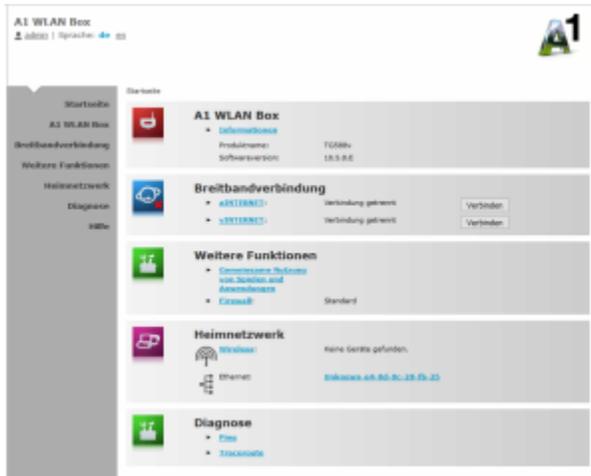

Bei der A1 Wlan Box für **GPON/FTTH** (Glasfaseranschluss) gibt es zusätzlich die Option "eInternet".

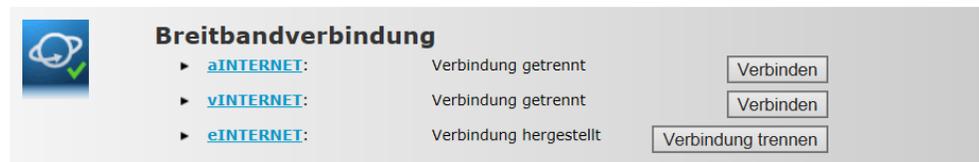


## STEP 3

**Verbinden**


für ADSL:



für VDSL:

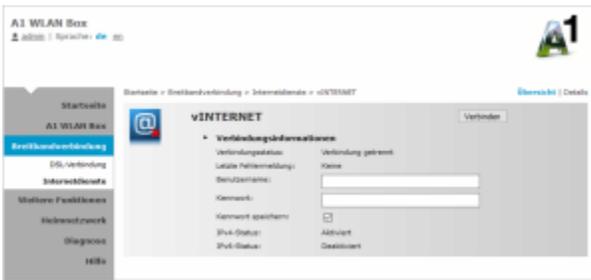

**ZIEL**

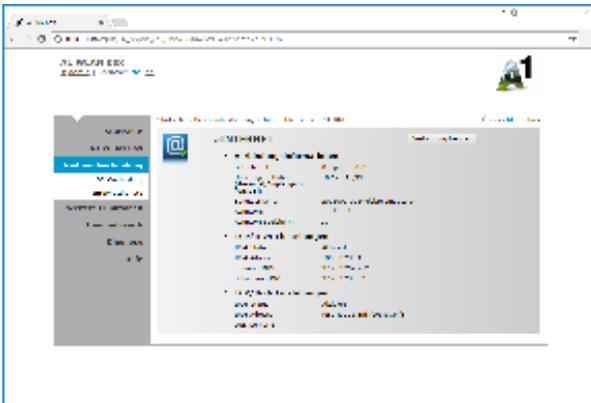

Herzlichen Glückwunsch.

Sie haben nun erfolgreich die Internetverbindung hergestellt.

**Information**  
Die Verbindungsinformation wird für die jeweilige Zugangstechnologie ausgegeben und kann vom Beispielbild abweichen

Sollten Sie bei diesem Schritt eine Fehlermeldung bekommen, prüfen Sie bitte die Zugangsdaten bzw. die Zugangstechnologie (ADSL/VDSL).

Im Einzelfall kann ein zurücksetzen auf die Werkseinstellungen notwendig sein:

[Werkseinstellung wiederherstellen \(Webinterface\)](#)